


Miniklocka



Bruksanvisning

® Eberspächer

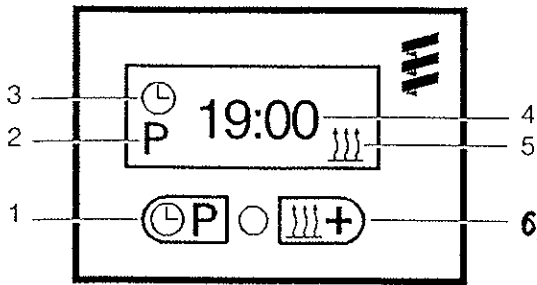

J. Eberspächer
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen

Telefon (zentral)
(07 11) 939 - 00
Telefax
(07 11) 939 - 05 00

- 1 Tangent för aktivering av förprogrammerad tidpunkt och inställning av timmar och minuter
- 2 Symbol för "förprogrammerad tidpunkt aktiv"
- 3 Symbol för aktuell tid
- 4 Aktuell tid resp. förprogrammerad tidpunkt
- 5 Driftsindikering
- 6 Tangent för direktuppvärmning och inställning av timmar och minuter.

När strömförsörjningen anslutits visas alla signaler blinkande.
I detta tillstånd kan värmeaggregatet inte startas. Först måste rätt tid ställas in.

Inställning av aktuell tid

- Inställning av timmar:
- Inställning av minuter:
- Avsluta inställningen:

Tryck på och samtidigt. Timalet blinkar

Tryck på

Tryck på - minuter blinkar - tryck på

Tryck på och vänta i 10 sekunder tills aktuell tid och symbolen visas.

Förprogrammering av tidpunkt

- Anrop av förprogrammerad tid:
- Inställning av timmar:
- Inställning av minuter:
- Avsluta inställningen:

Tryck på och sedan på och samtidigt - timmar blinkar

Tryck på

Tryck på - minuter blinkar - tryck på

Tryck på - förprogrammerad tid och "P" visas - då är den förprogrammerade tidpunkten aktiverad - eller vänta 10 sekunder tills aktuell tid och symbolen visas. Då är tidpunkten förprogrammerad men ej aktiverad.

Start av värmeaggregatet

Tryck på

Uppvärmningen pågår 60 minuter.

Indikering: återstående uppvärmningstid och symbolen

Avstängning av värmeaggregatet

Tryck på , varpå värmeaggregatet rullar ut i 3 minuter.

Indikering: Aktuell tid och symbolen .

Aktivering av förprogrammerad tidpunkt

Tryck på

Indikering: Förprogrammerad tidpunkt och symbolen "P" visas tills värmeaggregatet startar.

Radering av förprogrammerad tidpunkt

Tryck på

Indikering: Aktuell tid och symbolen

Bruksanvisning



Avrop av tid:

Dra spak A fråmat*

Inställning av tid:

Dra spak A fråmat, tryck samtidigt in < eller >

Inkoppling av värmare:

Tryck in U, indikering: den till förfogande stående värmningstiden i minuter, driftindikator E blinkar.

förval

Avstängning av värmare:

Tryk in U, automatisk efterbränning för avkyllning.


Förval för värmningsstart: 3 förvalstider är möjliga.

Avrop av förvalstider:

Tryck in ⊕ en gång: värmaren är startklar för den första förvalda tiden*
Tryck in ⊕ en andra gång: värmaren är startklar för den andra förvalda tiden*
Tryck in ⊕ en tredje gång: värmaren är startklar för den tredje förvalda tiden*
Tryck in ⊕ en fjärde gång: Indikator av resp. tid*. Ingen värmedrift angiv

Neutralt läge:

1. Minnet: Tryck kort in ⊖, B lysar
2. Minnet: Tryck kort in ⊕, C lysar
3. Minnet: Tryck kort in ⊖, D lysar
Neutralt läge: Tryck in ⊕ ännu en gång.
Indikator av resp. tid* Minnen förblir inställda.

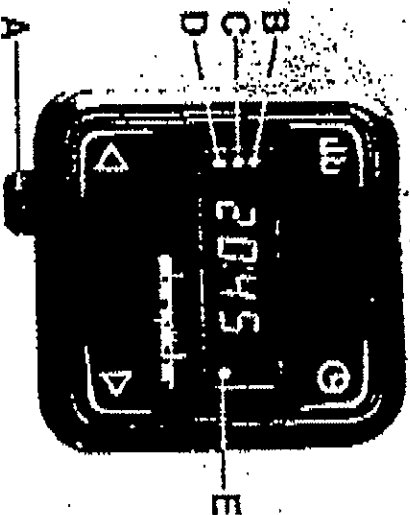

Eberspächer

J. EBERSPÄCHER

EBERSPÄCHERSTRASSE 24

D-7300 ESSLINGEN

TEL. (0711) 31 09-1

TELEX 7 256 426

*Tid som bestående indikator vid påslagen tändning.

**Förvalstids-indikator slocknar efter 20 sek. resp. slår om till tid*

Garantier från myndigheterna

Värmaren är provad och godkänd av Statens provningscentral, vars tillståndsnummer anges på skyddet på värmaren. För att godkännandet skall gälla måste värmaren monterats av fack-kunnig personal enligt våra monteringsanvisningar. Upplyst om nödgodkänd är ett krav av tyska tillståndsgivande myndigheter och måste inte tillvaraktas vid import.

Värmaren får ej anslutas i garage.

Vid tankning ska värmaren alltid vara avstängd.

Värmaren får inte anslutas på sådana sätt som, där brand- och brandfarliga ämnen utsläppas vid låga temperaturer

Värmaren arbetar utan problem med samma typ av bränsle

Vid störningar råder vi:

1. Ur- och ikoppling
 2. Kontrollera huvud- och örehtarvagnsaxelningarna
 3. Andra verkstad
- Ytterligare uppgifter (tekniska data, anslutning för upphill monteringsanvisning.