


Miniklocka



Eberspächer

Bruksanvisning / monteringsinstruktion

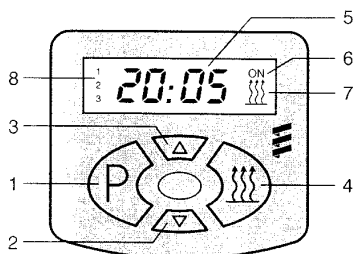

- 1 Tangent för aktivering av inställningsmöjligheterna
- 2 / 3 Tangent för tidsinställning framåt / tillbaka
- 4 Tangent TILL / FRÅN, aktiverar eller deaktiverar förvalstiden
- 5 Aktuell klocktid, förval- och uppvärmningstid
- 6 Symbol för aktiverad förvalstid
- 7 Symbol för uppvärmningsdriften
- 8 Symbol för förvalstiden 1, 2 eller 3

Allmänna hänvisningar

till miniklockans inställning och skötsel

- Om det inom 15 sekunder inte trycks på någon tangent, går visaren tillbaka till sin utgångsposition – normal klocktid.
- Vid en tidsinställning med tangenterna 2 och 3 sker vid längre tryck på tangenten en snabbare tidsinställning.
- På denna miniklocka kan upp till tre förvalstider inställas och aktiveras. Varje förvalstid deaktiveras efter uppvärmningsprocessen och måste för ny uppvärmning på nytt aktiveras, se aktivera / deaktivera förvalstiden.

Miniklockans inställningsfunktioner

Första starten:

Efter strömanslutningen visas alla symbolar blinkande på displayen. I detta tillstånd kan värmeapparaten inte kopplas på, först måste den aktuella klocktiden ställas in:
Tryck tangent 1 – klocktiden blinkar. Tidsinställning görs med tangent 2 eller 3.
Tryck tangent 1 – klocktiden visas. Dubbelpunkten blinkar.

Inställning av klocktiden:

Tryck tangent 1 > 3 sek – klocktiden blinkar. Tidsinställning görs med tangent 2 eller 3. Tryck tangent 1 > 5 sek – klocktiden visas, dubbelpunkten blinkar.

Hänvisning:

Trycks inte tangent 1 inom 5 sek efter det att tiden inställts, befinner Ni Er i modus "Inställning av uppvärmningstiden".

Inställning av uppvärmningstiden:

Tryck tangent 1 < 3 sek – klocktiden blinkar, tryck inte någon tangent > 5 sek – miniklockan växlar till modus "Inställning av uppvärmningstiden". Inställning av uppvärmningstiden (10 till 120 min) görs med tangent 2 eller 3.
Displayen visar: värmsymbol och uppvärmningstid blinkar, tryck tangent 1 – klocktiden visas, dubbelpunkten blinkar.

Inställning av förvalstiden:

Genom att 1, 2 eller 3 gånger trycka på tangent 1, anropas förvalstid 1, 2 eller 3. Displayen visar: t.ex. förvalstid 1 och symbol 1.
Inställning av förvalstiden görs med tangent 2 eller 3.
Med tangent 4 aktiveras eller deaktiveras förvalstiden.
Vid aktiverad förvalstid visas symbolen "ON".
Vid aktiverandet av förvalstiden visas symbol 1, 2 eller 3.

Miniklockans användningsfunktioner

Påkoppling av värmeapparaten:

Tryck tangent 4. Värmetiden är ... minuter.
Displayen visar: restuppvärmningstid och symbol 7.

Frånkoppling av värmeapparaten:

Tryck tangent 4. Värmeapparaten fortsätter ca 3 min.
Displayen visar: aktuell klocktid.

Permanentdrift:

Tryck tangent 3 och håll den nedtryckt, tryck sedan tangent 4. Nu är värmeapparaten påkopplad tills tangent 4 (frånkoppla värmeapparaten) manövreras.

Aktivera / deaktivera förvalstiden:

Välj förvalstid 1, 2 eller 3 genom att trycka tangent 1.
Med tangent 4 aktiveras eller deaktiveras förvalstiden.
Vid aktiverad förvalstid visas symbolen "ON".
Vid aktiverandet av förvalstiden visas symbol 1, 2 eller 3.

Specialfunktioner bara i förbindelse med fjärrbetjäning TP41 / TP41i

Mottagarens programmering av sändaren:

Tryck tangent 2 och håll den nedtryckt, tryck sedan tangent 4. Displayen visar: 2 vågräta linjer. Tryck en tangent på sändaren. Displayen visar: vid lyckad programmering av sändaren växlar indikatorn tillbaka till utgångspositionen. Uppfattas inte sändaren, växlar indikatorn tillbaka till utgångspositionen efter 35 sek. I detta fall måste proceduren upprepas.

Miniklockans montering och anslutning


Miniklockans montering sker enligt monteringsritningen. Borrshablön (avdragbar och självhäftande) är placerad på framsidan.

Miniklockans anslutning sker enligt anslutningsschemat.

Hänvisning:

Tryck vid montaget inte på indikator- eller betjäningspanelen.

Monteringsritning

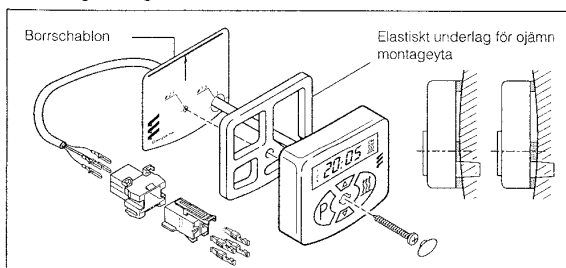

Anslutningsschema

